


## Інструкція з використання

Для роботи серії безконтактних кнопок ARNY Touchless і забезпечення всіх функцій, як показано нижче, необхідно використовувати джерело живлення постійного струму 12 ~ 24 В.

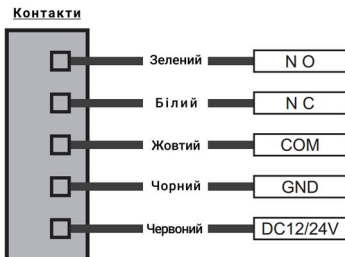

Кнопка ARNY Touchless за допомогою регулятора VR1 може змінювати чутливу відстань в діапазоні 3 ~ 15 см.



VR1: РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТАНИ СПРАЦЮВАННЯ

- ПОВЕРНІТЬ ЛІВОРУЧ - БЛИЖЧЕ
- ПОВЕРНІТЬ ПРАВОРУЧ - ДАЛІ

Кнопка ARNY Touchless має тимчасову затримку 0,3 с, та за допомогою регулятора VR2 можна налаштувати самостійно час в діапазоні 0,3 ~ 30 с .



VR2: РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЮВАННЯ

- ПОВЕРНІТЬ ЛІВОРУЧ - КОРОТШЕ
- ПОВЕРНІТЬ ПРАВОРУЧ - ДОВШЕ

**!!! Примітка:** Не направляйте інфрачервоний сенсор безпосередньо до сонячного світла, оскільки це вплине на нормальну роботу пристрою.