


## ▶ МОНІТОР ВІДЕОДОМОФОНА ARNY AVD-708

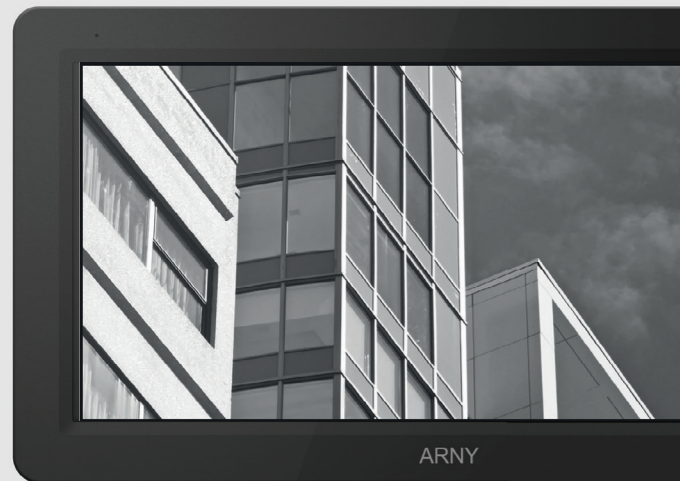

Швидкий старт

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Монітор

#### Конектори



4 шт.




220 В – 1 шт.




3 шт.


#### Монтажна пластина

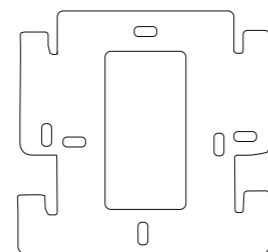

#### Комплект для кріплення





Дюбелі  
Ø7×25 мм – 4 шт.



Саморізи  
Ø4×25 мм – 4 шт.

### КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ


- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Дисплей                              | 7. Меню / Підтвердити  |
| 2. Мікрофон                             | 8. Динамік             |
| 3. Перегляд                             | 9. Панель комутації    |
| 4. Знімок екрана                        | 10. Кабель живлення    |
| 5. Відчинити двері                      | 11. Перемикач живлення |
| 6. Відповісти / Завершити / Повернутись | 12. Монтажна пластина  |

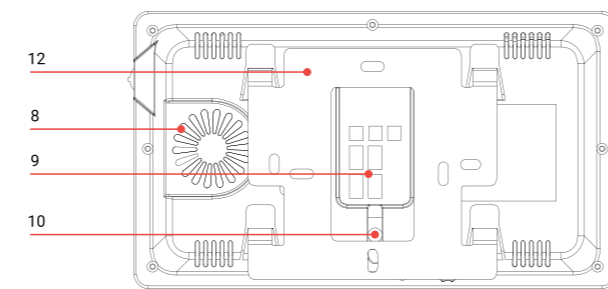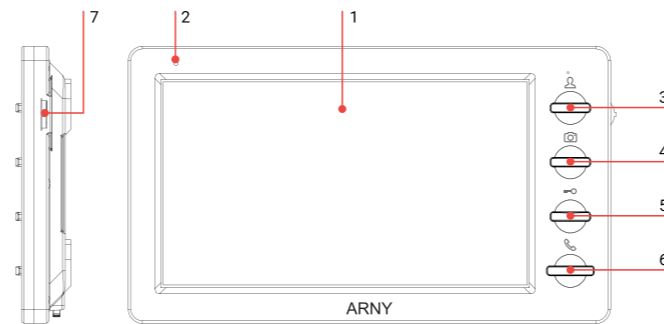

### ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Обов'язково встановіть перемикач живлення на корпусі у положення OFF.
2. На висоті 150-160 см від підлоги вмонтуйте у стіну типовий підрозетник 68x45 та виведіть з нього кабелі.
3. Поєднавши монтажну пластину та підрозетник, прикріпіть її до підрозетника або до поверхні стіни.
4. Виведіть кабелі через виріз монтажної пластини, з'єднайте їх з конекторами із комплекту постачання, суворо дотримуючись інструкції. Заізолуйте їх.
5. Підключіть кабель живлення до мережі через конектор 220 В з комплекту.
- ⚠ При підключення живлення лінія має бути знеструмлена!
6. Складіть зайві кабелі в підрозетник, закріпіть монітор на монтажній пластині.
7. Увімкніть живлення та монітор.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

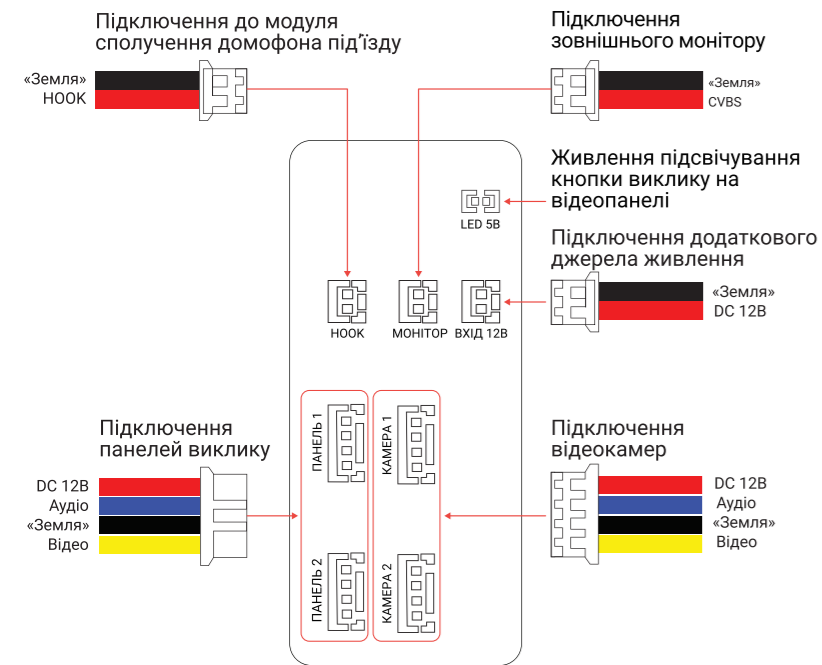


## ГОЛОВНИЙ ЕКРАН



- Перегляд зображення з панелей виклику та камер
- Зробити фото
- Відчинити двері
- Розпочати або завершити розмову з відвідувачем / кнопка Назад (в меню)
- Фотоархів
- Обрати режим роботи
- Відкрити налаштування
- Вимкнути екран монітора

## РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ

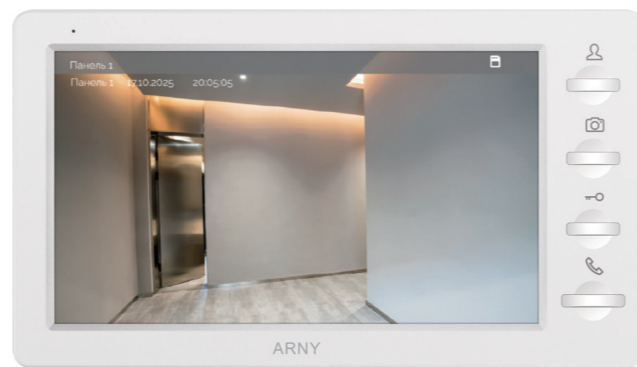

- Перемкнути канал
- Зробити фото
- Відчинити двері
- Розпочати або завершити розмову з відвідувачем



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрана	7 дюймів, IPS
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Формат відеосигналу	CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Роздільна здатність відеосигналу	720×576
Запис фото	720×576
Підключення панелей та камер	2+2
Тип управління	механічні кнопки
Роздільна здатність екрану	1024×600
Підтримка карток пам'яті	Вбудована пам'ять 100 фото
Детектор руху	1 канал
Колір корпусу	Графітовий, Сірий, Ніжно-сірий, Бежевий, Білий
Напруга живлення	220В AC/12В(1.2А) DC
Габаритні розміри	204×117×18.5 мм
Вихід НООК	є
OSD меню	є
Автовідповідач	є
MP3 мелодії	10

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе! Під час монтажу дотримуйтеся усіх правил електробезпеки.**

Роботи із встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому спеціалісту.

- Не використовуйте виріб в умовах за межами значень температури та вологості, зазначених у даному посібнику.
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика та ремонт здійснюються лише у сертифікованому сервісному центрі.

Умови зберігання: температура від -10°C до +50°C, відносна вологість повітря до 95%.

З детальною інформацією щодо пристрою та інструкцією з експлуатації ознайомтесь на сайті [arny.com.ua](http://arny.com.ua).

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без попереднього повідомлення.



Технічні характеристики та докладну інструкцію з експлуатації дивіться на сайті [arny.com.ua](http://arny.com.ua)