


ARNY

ВИДЕОДОМОФОН ARNY AVD-742A WIFI

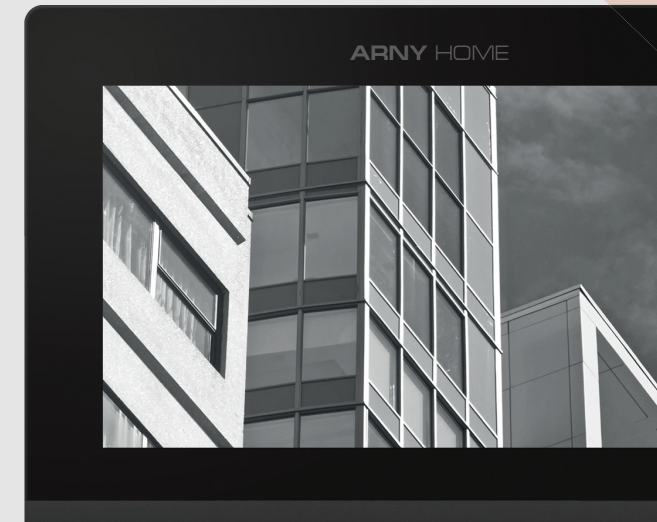

Краткое руководство

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Диагональ
7 дюймов



Запись
в формате
Full HD



Детекция движения
по 4 каналам
одновременно



Видеоархив
в облаке



Ответ
со смартфона




Подключение
к подъездному
домофону*

*Требуется модуль сопряжения.




Поддержка карт
памяти до 128 ГБ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

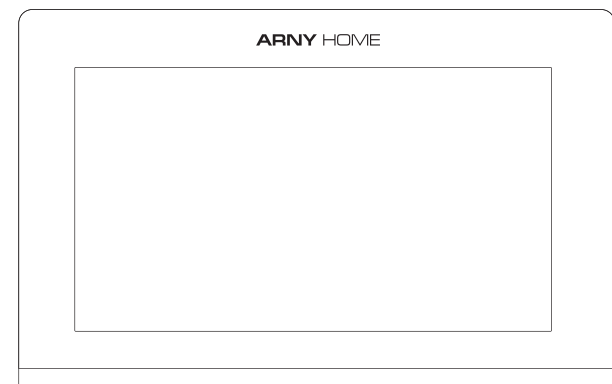

Монитор

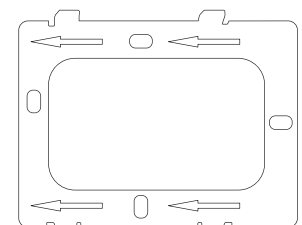

Монтажная пластина



Переходник Ethernet



№ 1 - 4 шт.



№ 2 - 4 шт.

Крепежный комплект



5 шт.



1 шт.






1 шт.


Коннекторы

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. Переключатель питания
2. Дисплей
3. Микрофон
4. Слот для карты памяти microSD
5. Кабель питания
6. Монтажная пластина
7. Динамик

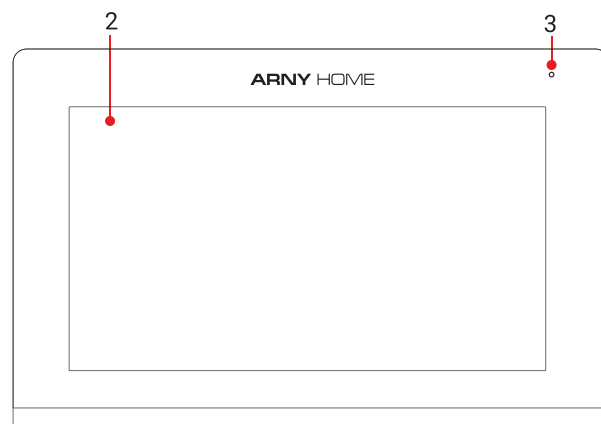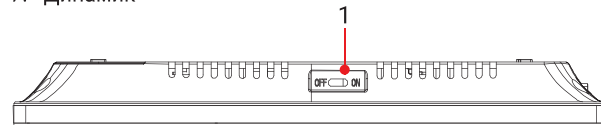

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ
МОНИТОР Для внешнего монитора
ВХОД DC 12V Для внешнего источника питания
ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для вызывных панелей
КАМЕРА1 Для видеокамеры или датчика тревоги
СЕТЬ Для проводного подключения к интернету

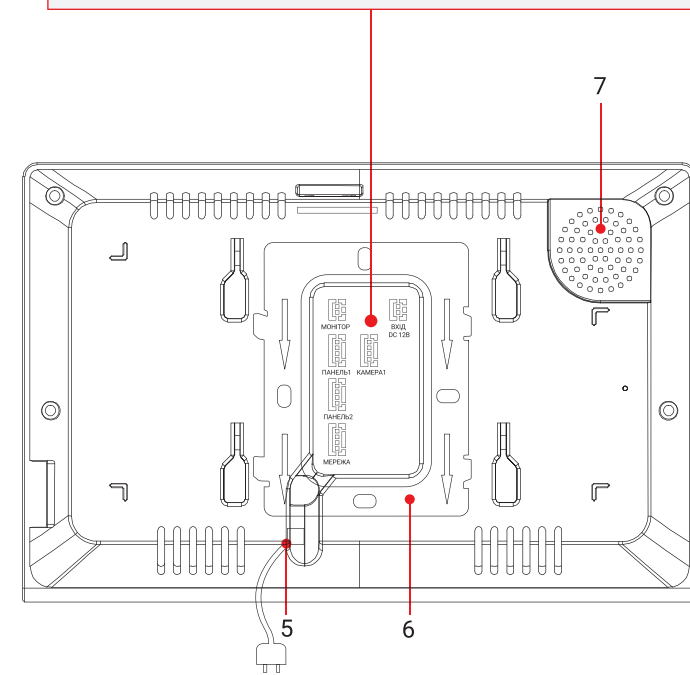


УСТАНОВКА

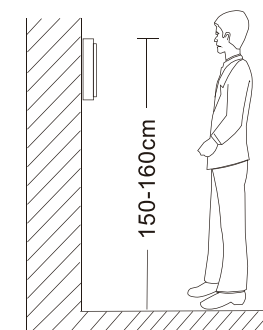

Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см

! Важно: обязательно отключите
электропитание перед установкой!

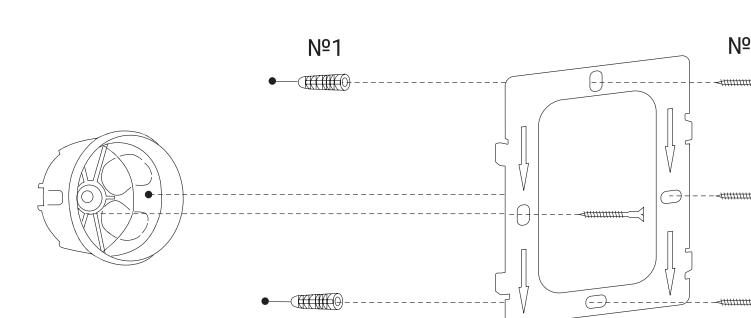


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К монитору можно подключить до двух вызывных панелей и одну видеокамеру.


Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместный блок сопряжения.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12V
Синий	Аудио
Черный	Земля
Желтый	Видео

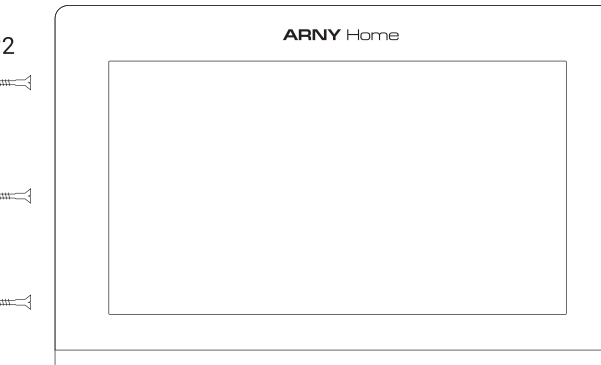


▶ ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

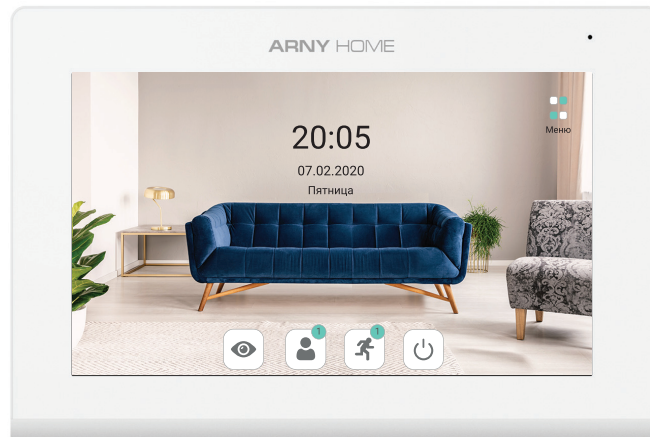

- Главное меню монитора
- Режим просмотра камеры и вызывных панелей
- Фото и видео посетителей
- Фото и видео при срабатывании детекции движения
- Выключить экран монитора

▶ РЕЖИМ ПРОСМОТРА

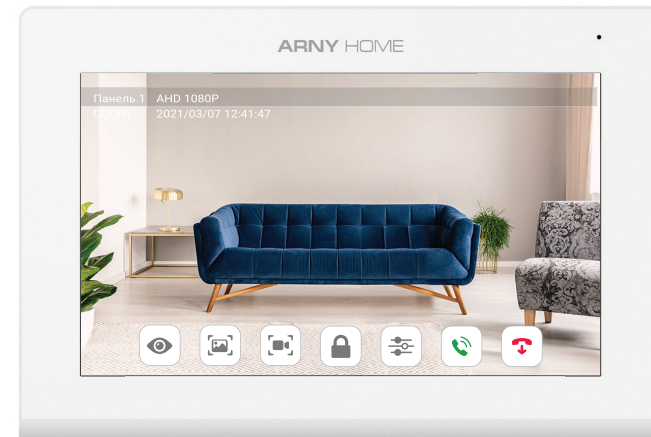

- Переключить источник видеосигнала
- Начать запись видео
- Настроить параметры изображения
- Завершить разговор с посетителем
- Сделать фото
- Открыть дверь
- Начать разговор с посетителем

▶ ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет скачайте приложение ARNY Home в Google Play или Apple Store, отсканировав QR-код ниже. Если вы не пользовались ARNY Home ранее — после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор можно подключить к интернету двумя способами - с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети частотой 2.4 ГГц.

▶ ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи специального переходника из комплекта.
- 2 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Проводное» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 5 На следующем экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее» и дождитесь добавления монитора в приложение.

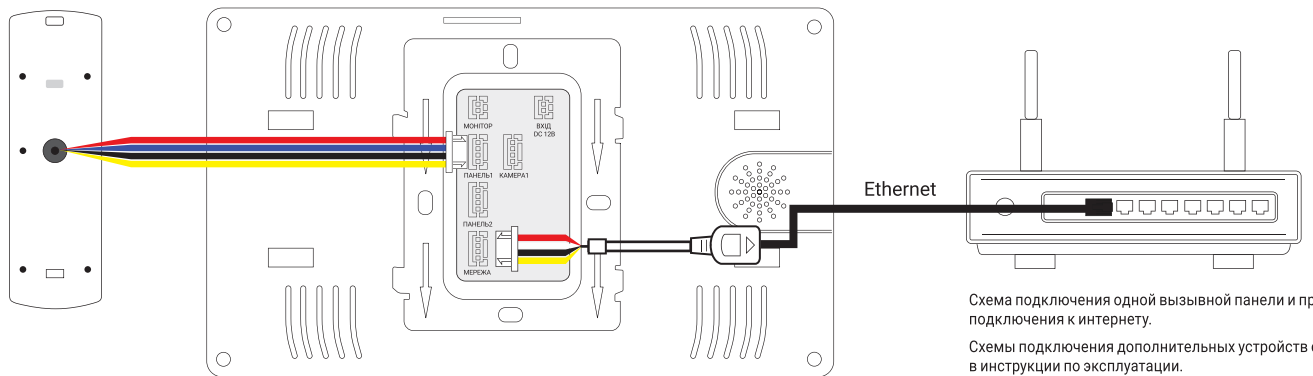


Схема подключения одной вызывной панели и проводного подключения к интернету.

Схемы подключения дополнительных устройств смотрите в инструкции по эксплуатации.

▶ БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Откройте ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 2 В правом верхнем углу выберите «Режим AP», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2,4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 3 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 4 Переведите монитор в режим поиска точки доступа: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Режим AP» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 5 В списке Wi-Fi сетей в меню смартфона подключитесь к точке доступа вида «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Вернитесь в приложение ARNY Home, чтобы завершить добавление устройства.

▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7 дюймов
С трубкой или Handsfree	Handsfree
Мобильное приложение	ARNY Home
Сеть	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип подключаемой панели	4-проводная
Формат видеосигнала	AHD + CVI + TVI + CVBS
Язык меню	UA, RU, EN
Автодетекция формата сигнала	есть
Разрешение видеосигнала	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись видео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Подключение панелей и камер	2+1
Тип управления	сенсорный (ёмкостный) экран
Разрешение экрана	1024×600
Поддержка карт памяти	128 Гб
Детектор движения	1 канал
Цвет корпуса	белый; черный
Напряжение питания	220В AC/12В(1.2A) DC
Габаритные размеры	190×124×19 мм
Тревожный вход	2 тревожных NO/NC входа
OSD меню	есть
Фоторамка	есть
Автоответчик	есть
MP3 мелодии	есть

▶ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте arny.com.ua

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.